


# Kurzbedienungsanleitung

## XC-152 Serie

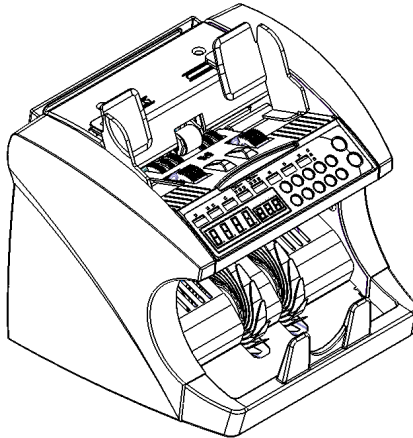

### Inbetriebnahme:

Gerät einschalten: KFZ Stecker in die dafür vorgesehene Buchse stecken.

Gerät auf der linken Seite oben mit dem Knopf einschalten. Der XTM läuft an und geht in den Initialisierungsmodus. Nach der dritten Stufe ist das Gerät betriebsbereit und kann benutzt werden.



Legen sie nun die geordneten Geldscheine in das obere Fach. Der XTM fängt sofort an automatisch zu zählen. Entnehmen sie die Geldscheine im unteren Fach und lesen sie erhaltenen Werte ab. - Zählung steht auf Automatik -

Tel. 02159-9297-806 / [info@4ugmbh.de](mailto:info@4ugmbh.de)



Richtig



Falsch


### Error (Fehler) Code:

Nr	Error Code	Bedeutung	Problem und Lösung
1	JAn	Jam Error	Banknotenstau im Zähler → Verstaute Banknote herausnehmen
2	Fdn	Feeding Error	Banknoteneingabe nicht in Ordnung → Banknotenzustand von Annahmefach prüfen → Banknoten prüfen, ob Heftklammer oder Aufkleber...etc.
3	Chn	Chain Error	30% breitere Banknote gefunden oder zwei Banknoten hintereinander zusammen → Banknotenzustand von Ausgabefach prüfen
4	Sh Sh2	Short Error	50% engere Banknote oder beschädigte Banknote gefunden → Banknotenzustand von Ausgabefach prüfen
5	hF hF2	Half Error	Eine halbe Banknote in der Horizontal Richtung gefunden → Banknotenzustand von Ausgabefach prüfen
6	db db2	Double Error	Doppel oder schmutzige Banknote → Spiel zwischen Base-Rolle und Reverse- Rolle prüfen → Banknotenzustand von Ausgabefach prüfen
7	dF dF2	Different Error	Bei DD Modus, 4mm kleiner/größer Banknote gefunden oder eine Banknote ist durch nach dF Error. Wenn DD Modus ist aus, wenn Breite ist mehr als 12 mm.  Bei XC-152/153 Serie, Zähler stoppt wenn eine andere Stäckelung als erwartet gefunden wird. → Banknotenzustand von Ausgabefach prüfen
8	SEv	Skew Error	Eine Banknote schräg gelaufen → Diese Banknote auf Annahmefach zurücklegen

Tel. 02159-9297-806 / [info@4ugmbh.de](mailto:info@4ugmbh.de)

No	Message	Definition	Problem und Lösung
9	CF CF2	Counterfeit Error	Fälschung gefunden → Banknotenzustand prüfen
10	UC UC2	Uncertain Error	Bei XC-152/153 Serie, Zähler konnte nicht Stückelung finden, weil Zustand der Banknote oder Zählung ist abnormal → Banknotenzustand prüfen
11	StA	Stacker Error	Neue Zählung gestartet trotz es noch Banknoten im Ausgabefach gibt → Banknoten aus Ausgabefach entnehmen und neu starten

13	non	No Money Error
14	nor	No Response from CSU
15	ACE	COM Error with DDU
16	ddU	No Response from DDU

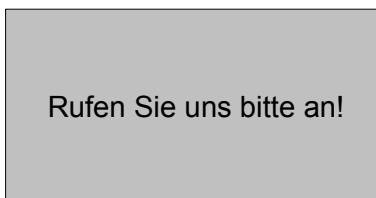

Ausschalten:

Das Gerät schaltet sich automatisch ca. 30 – 40 Minuten aus.

Tel. 02159-9297-806 / [info@4ugmbh.de](mailto:info@4ugmbh.de)